

## 保修政策

感谢您选购本款除臭消毒机，为了保障您的消费权益，请仔细阅读保修政策并保存本卡，关于产品的具体保修事项规定如下：

1.从您购买本产品之日起，我司将对本产品提供一年的免费保修期。

2.凡属质量问题，可凭购机发票及本卡到本公司授权的售后维修点进行维修。

3.下列情形不在免费保修范围内（本公司可提供有偿维修服务）：

\*因人为愿意造成的损坏，如：跌落、碰撞、进水、置于易腐蚀环境中等

\*因不可抗力造成的损坏，如：水灾、火灾、地震等其他自然灾害造成的

\*非本公司指定的专业维修人员擅自拆修本机造成的损坏

\*违反本机使用说明书所规定的使用要求造成的损坏

\*无法提供有效购机发票及本卡的

\*超出一年保修期的

## 产品保修卡

产品名称：除臭消毒机

产品型号：\_\_\_\_\_

购买日期：\_\_\_\_\_

客户信息：\_\_\_\_\_

维修时间	处理方法	故障原因


# 除臭消毒机

## Deodorant Sterilizer



通用说明书  
2020年5月版

## 产品参数与解图

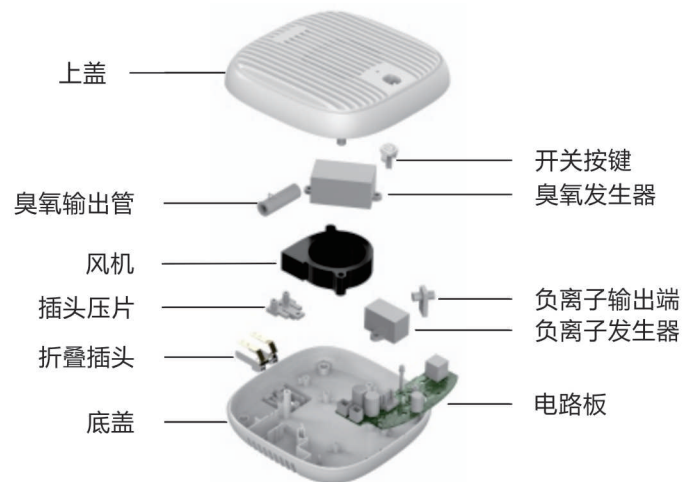

额定电压 ( Voltage ) : AC100-240V~

额定功率 ( power ) : 4W

产品净重 ( N.W. ) : 0.22 kg

产品尺寸 ( Size ) : 127X127X45 mm

本表技术参数所有内容均为实测数据，但因使用环境的不同，可能会有一些变化，敬请知悉。如产品进行技术更新，将以新版本说明为准，恕不另行通知。

## 使用方法：

- 1.本机配备折叠插头，可直接插在插座上使用。当机器不使用时可将插头折叠入收纳槽中。
- 2.负离子模式：通电状态下，按一下开光建即可开机，机器进入负离子模式，机身表面蓝色指示灯常亮。
- 3.单次臭氧+负离子模式：机身表面红色指示灯常亮。（此模式下将持续释放臭氧30分钟，然后自动关机）。
- 4.常开臭氧循环模式：在第三步状态下，接着再按一下开关键，机器进入常开臭氧循环模式，此时机身表面红色指示灯闪烁。此模式下臭氧功能间歇性工作，每工作25分钟后停止10分钟，如此循环。
- 5.在常开臭氧循环模式工作状态下短按开关键即可关闭本机。

## 注意事项：

- 1.在本机进行臭氧消毒时、以及关闭臭氧后的30分钟内，人不可以长时间在臭氧环境中停留！否则将可能产生身体危害！
- 2.用户必须严格遵守第1条注意事项，对用户违规使用本机所造成的任何影响，本公司不承担任何责任！
- 3.使用本机进行臭氧消毒或祛除甲醛后，臭氧可自行分解成氧气（通常在30分钟内），不会产生残留物。
- 4.插拔电源插头时请确保手部干燥，不得湿手操作机器，以免出现触电危险。
- 5.当在卫生间或厨房等潮湿环境使用时，请务必注意不得将水喷洒在机器上，以免造成损坏机器。
- 6.本及内部含有负离子高压模块，非专业人士请勿自行拆卸或维修，如有需要可联系本公司进行维修处理。
- 7.本机在使用期间会产生负离子，负离子具有强大的吸附、沉降灰尘的能力，故使用一段时间后机身周边可能会积聚黑色的落尘，请及时清理。
- 8.本机为宽电压设计，可在全球大部分国家直接插电使用。